




DOROS PT

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на строительный раствор или монтажную пену с низким коэффициентом расширения). Отверстие под сифон \varnothing 90 мм. Рекомендуемые сифоны: TB90, TB21, TBXS, R500, R580, R510, 690 P, R400 SLIM.

Доступны дополнительные ножки – больше информации на стр. 562.

DOROS PT	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H1	H2
80×80	800	800	350	350	200	200	635	50	12
90×90	900	900	450	450	200	200	635	50	12
100×100	1000	1000	550	550	200	200	635	50	12

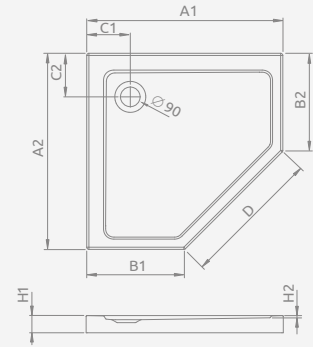


Модель	№ арт.		
	Белый	Белый камень	Антрацит камень
DOROS PT 80×80	SDRPT8080-01	SDRPT8080-01-04S	SDRPT8080-01-64S
DOROS PT 90×90	SDRPT9090-01	SDRPT9090-01-04S	SDRPT9090-01-64S
DOROS PT 100×100	SDRPT1010-01	SDRPT1010-01-04S	SDRPT1010-01-64S



DOROS PT Compact

Поддон с цельнолитой панелью (со всех сторон). Отверстие под сифон \varnothing 90 мм. Ножки в комплекте, рекомендуемый сифоны TB90, TB21, TBXS, R500, R580, R510, R400 SLIM, R400W SLIM.

DOROS PT Compact	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H1	H2	H3
80×80	800	800	350	350	200	200	635	115	12	75
90×90	900	900	450	450	200	200	635	115	12	75
100×100	1000	1000	550	550	200	200	635	115	12	75

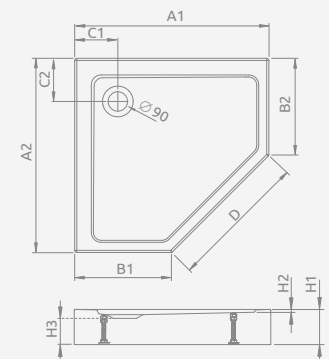

Модель	№ арт.		
	Белый	Белый камень	Антрацит камень
DOROS PT Compact 80×80	SDRPT8080-05	SDRPT8080-05-04S	SDRPT8080-05-64S
DOROS PT Compact 90×90	SDRPT9090-05	SDRPT9090-05-04S	SDRPT9090-05-64S
DOROS PT Compact 100×100	SDRPT1010-05	SDRPT1010-05-04S	SDRPT1010-05-64S