



ФИО ПОКУПАТЕЛЯ: _____
 КОЛЛЕКЦИЯ И МОДЕЛЬ: _____ ФИО МОНТАЖНИКА: _____
 ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ: _____
 ЦВЕТ СТЕКЛА: _____

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ПРИСТЕННЫЕ ПРОФИЛИ: | Y | Z |
| ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ЭТОЙ МОДЕЛИ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ДРУГИЕ: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ДРУГИЕ: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

КАК ПОНИМАТЬ РАЗМЕРЫ:: ВХОД СТОРОНА "X" СТОРОНА "Y" СТОРОНА "Z"

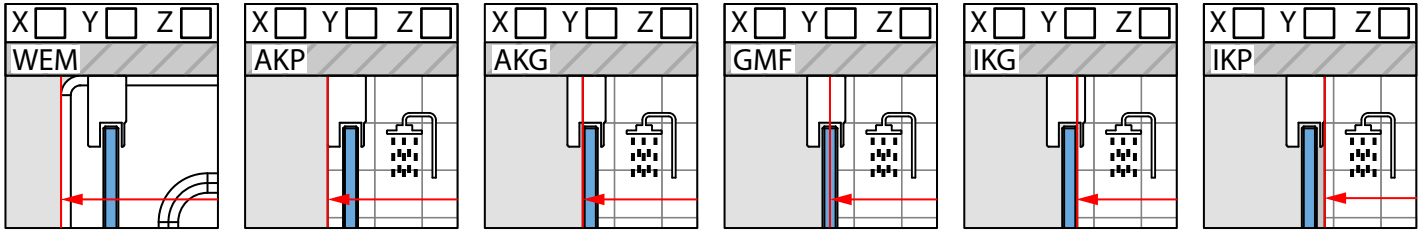



ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

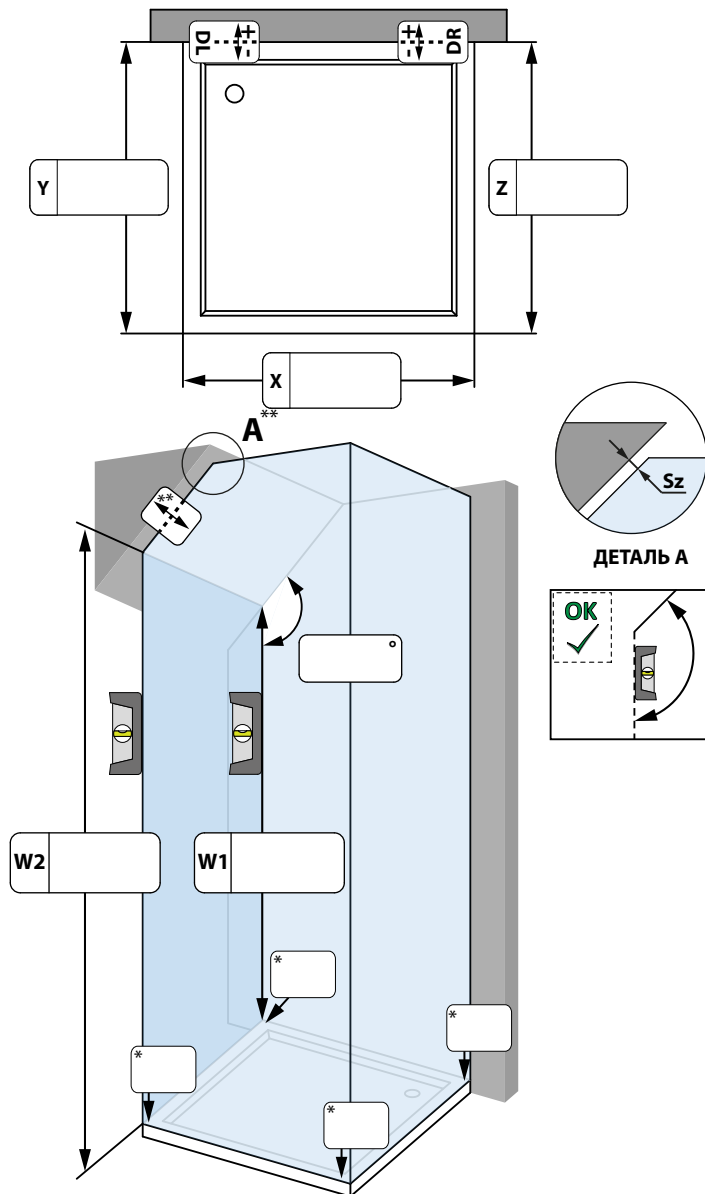



ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ В ТОЧКЕ "0" НОЛЬ:

СТАНДАРТНАЯ ДРУГАЯ:



ОТКЛОНЕНИЯ:

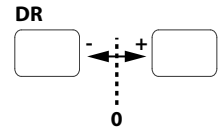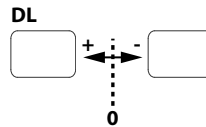

КОЛИЧЕСТВО СТЕКОЛ

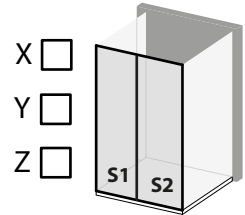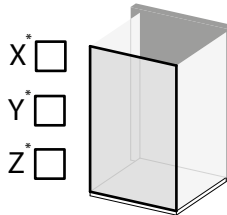

* РАЗМЕР СОГЛАСНО ОСНОВНОМУ ЧЕРТЕЖУ

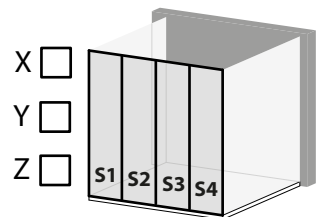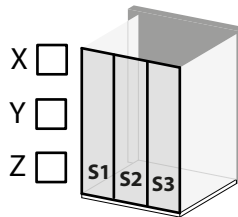

УКАЖИТЕ РАЗМЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

| | X | Y | Z |
|----|---|---|---|
| S1 | | | |
| S2 | | | |
| S3 | | | |
| S4 | | | |

* ПОЛОЖИТЬ УРОВЕНЬ НА ПОЛ. ИЗМЕРИТЬ СКОЛЬКО ММ "ВОЗДУХА" ПОД УРОВНЕМ И С КАКОЙ СТОРОНЫ. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВЕРТИКАЛИ УКАЗЫВАТЬ СО ЗНАКОМ "-" МИНУС. ТОГДА ФАБРИКА БУДЕТ ПОНИМАТЬ СКОЛЬКО ММ ПОЛ УХОДИТ ВНИЗ ОТ ТОЧКИ "0" НОЛЬ.

** ПРОВЕРЬТЕ ПЛОСКОСТЬ ПОТОЛКА НА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ. ОПИШИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ. СТАНДАРТНАЯ ЩЕЛЬ НАД НЕПОДВИЖНЫМ СТЕКЛОМ =4ММ, НАД СТВОРКОЙ ДВЕРИ 10ММ ИЛИ 15ММ НАД ДВЕРЬЮ DWB. ЗАЗОР МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ.

 ВНИМАНИЕ! ФАБРИКА ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.

КОММЕНТАРИ: _____