


ФИО ПОКУПАТЕЛЯ: _____
 КОЛЛЕКЦИЯ И МОДЕЛЬ: _____ ФИО МОНТАЖНИКА: _____
 ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ: _____
 ЦВЕТ СТЕКЛА: _____


ПРИСТЕННЫЕ ПРОФИЛИ:	X	Y
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ЭТОЙ МОДЕЛИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДРУГИЕ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДРУГИЕ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

КАК ПОНИМАТЬ РАЗМЕРЫ:: ВХОД СТОРОНА "X" СТОРОНА "Y"

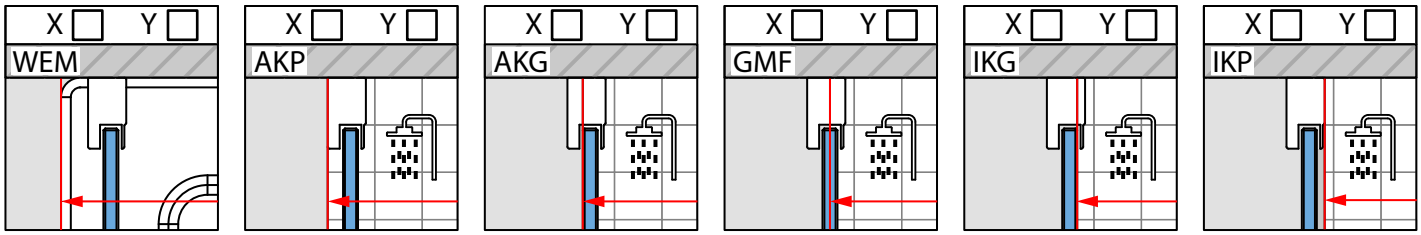

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

ВХОД: СТОРОНА "X"

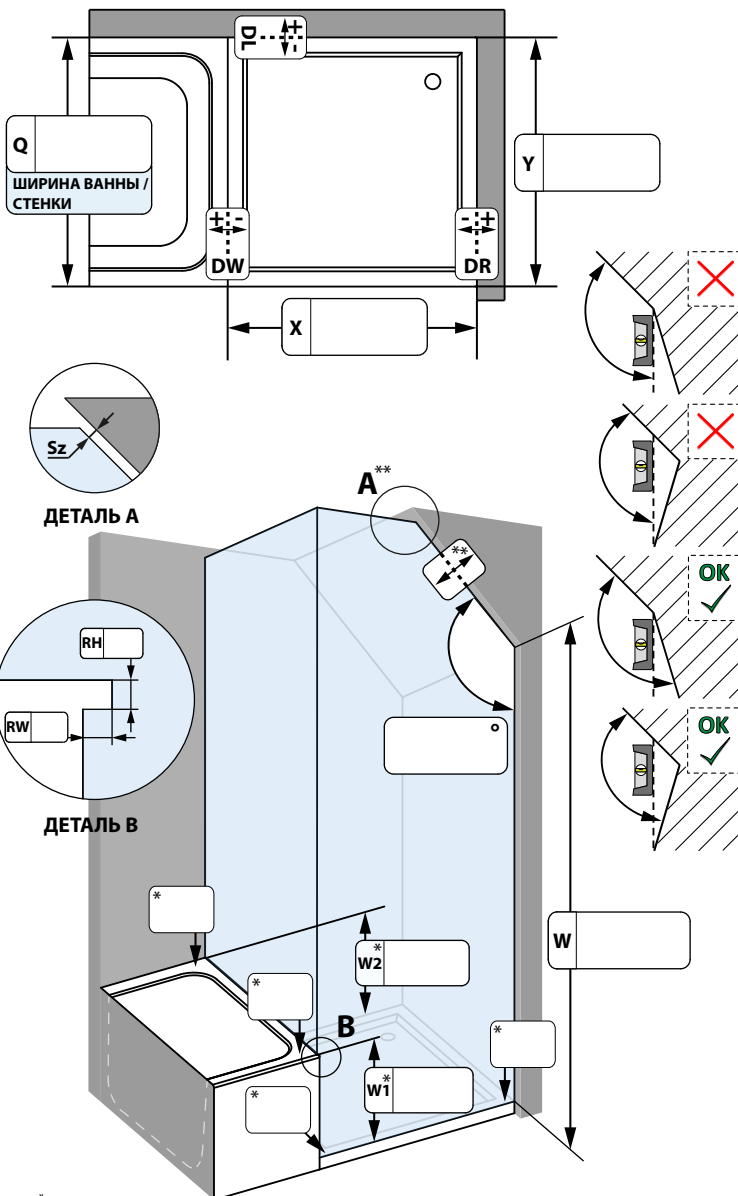


ДЕТАЛЬ А

ДЕТАЛЬ В

* ПОЛОЖИТЬ УРОВЕНЬ НА ПОЛ. ИЗМЕРИТЬ СКОЛЬКО ММ "ВОЗДУХА" ПОД УРОВНЕМ И С КАКОЙ СТОРОНЫ. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВЕРТИКАЛИ УКАЗЫВАТЬ СО ЗНАКОМ "-" МИНУС. ТОГДА ФАБРИКА БУДЕТ ПОНИМАТЬ СКОЛЬКО ММ ПОЛ УХОДИТ ВНИЗ ОТ ТОЧКИ "0" НОЛЬ. РАЗМЕР W1 А ТАКЖЕ W2 ЗАМЕРЯТЬ ОТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БОРТИКА/ПОДДОНА.

** ПРОВЕРЬТЕ ПЛОСКОСТЬ ПОТОЛКА НА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ. ОПИШИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ. СТАНДАРТНАЯ ЩЕЛЬ НАД НЕПОДВИЖНЫМ СТЕКЛОМ =4ММ, НАД СТОРЧКОЙ ДВЕРИ 10ММ ИЛИ 15ММ НАД ДВЕРЬЮ DWB. ЗАЗОР МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ.


 ВНИМАНИЕ! ФАБРИКА ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.

КОММЕНТАРИ: _____


ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ В ТОЧКЕ "0" НОЛЬ:

СТАНДАРТНАЯ ДРУГАЯ:

ОТКЛОНЕНИЯ:

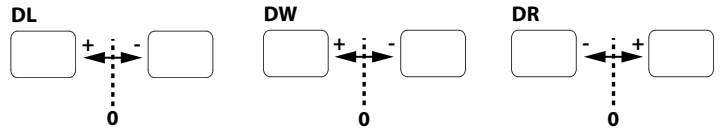

КОЛИЧЕСТВО СТЕКОЛ

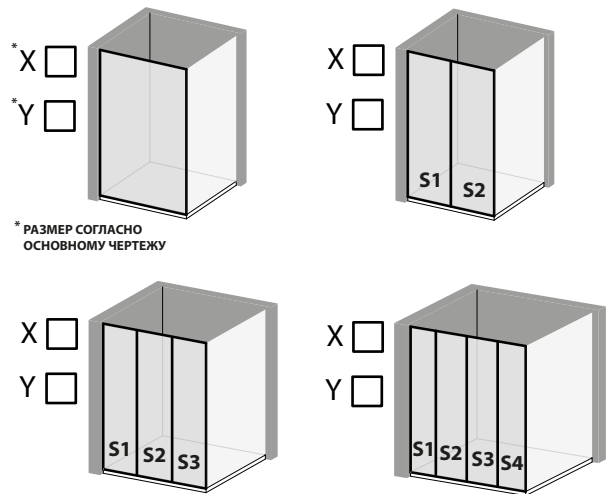

* РАЗМЕР СОГЛАСНО ОСНОВНОМУ ЧЕРТЕЖУ

УКАЖИТЕ РАЗМЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

	X	Y
S1		
S2		
S3		
S4		