

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ: _____

КОЛЛЕКЦИЯ И МОДЕЛЬ: _____

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ: _____

ЦВЕТ СТЕКЛА: _____

КАК ПОНЯТИТЬ РАЗМЕРЫ::

ФИО МОНТАЖНИКА: _____

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА С ПОРОГОМ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ ПОРОГА







ПРИСТЕННЫЕ ПРОФИЛИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ЭТОЙ МОДЕЛИ


X Y

ДРУГИЕ:

ДРУГИЕ:

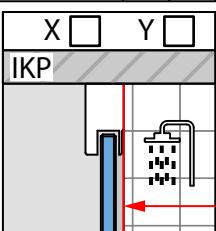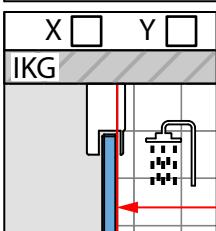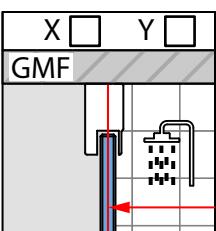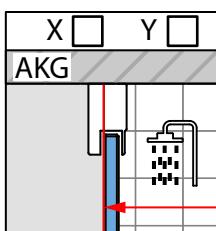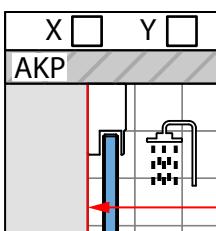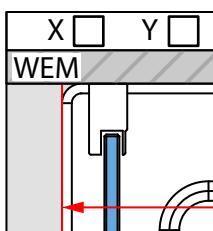

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

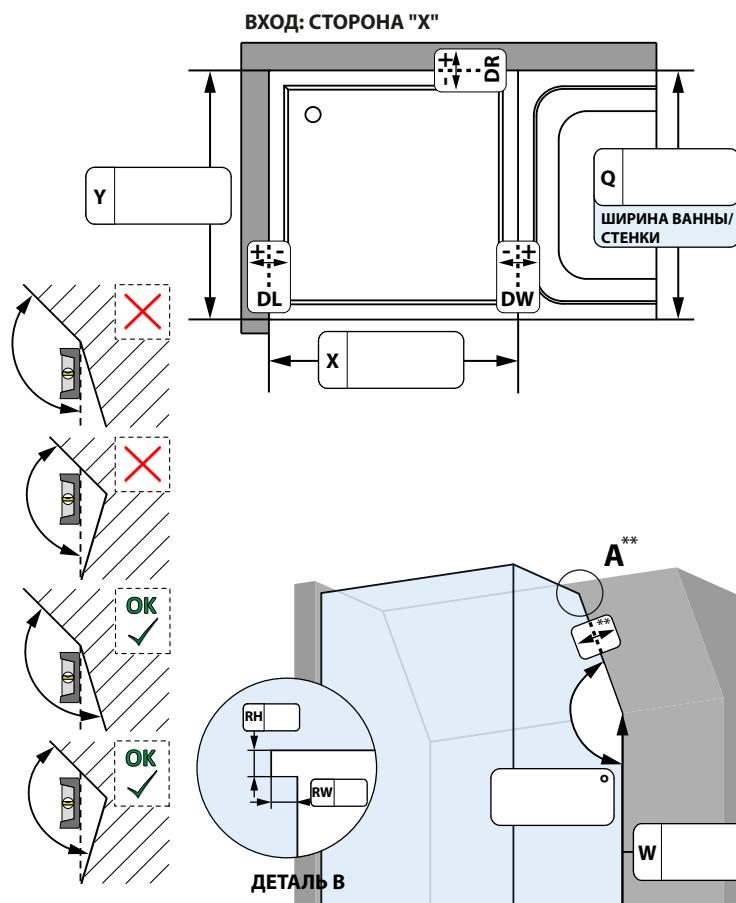

ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ В ТОЧКЕ "0" НОЛЬ:

СТАНДАРТНАЯ

ДРУГАЯ:

ОТКЛОНЕНИЯ:

DL

+ -

0

DW

-

+





DR

-

+

0

КОЛИЧЕСТВО СТЕКОЛ

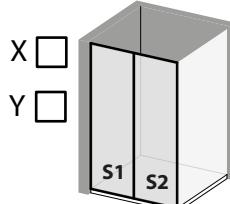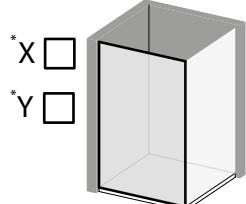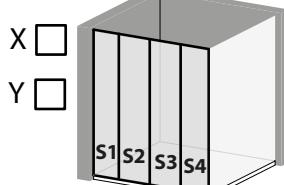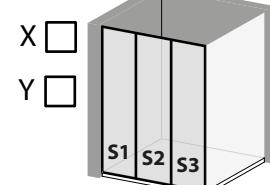* РАЗМЕР СОГЛАСНО
ОСНОВНОМУ ЧЕРТЕЖУ

УКАЖИТЕ РАЗМЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

X	Y
S1	
S2	
S3	
S4	

* ПОЛОЖИТЬ УРОВЕНЬ НА ПОЛ. ИЗМЕРИТЬ СКОЛЬКО ММ "ВОЗДУХА" ПОД УРОВНЕМ И С КАКОЙ СТРОРОНЫ. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВЕРТИКАЛИ УКАЗЫВАТЬ СО ЗНАКОМ "-" МИНУС.

ТОГДА ФАБРИКА БУДЕТ ПОНЯТИТЬ СКОЛЬКО ММ ПОЛ УХОДИТ ВНИЗ ОТ ТОЧКИ "0" НОЛЬ.

РАЗМЕР W1 А ТАКЖЕ W2 ЗАМЕРИТЬ ОТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БОРТИКА/ПОДДОНА.

** ПРОВЕРЬТЕ ПЛОСКОСТЬ ПОТОЛКА НА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ. ОПИШИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ.

СТАНДАРТНАЯ ЩЕЛЬ НАД НЕПОДВИЖНЫМ СТЕКЛОМ =4ММ, НАД СТВОРКОЙ ДВЕРИ 10ММ ИЛИ 15ММ НАД ДВЕРЬЮ DWB. ЗАЗОР МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ.

ВНИМАНИЕ! ФАБРИКА В ПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.

КОММЕНТАРИИ: _____